



Flex12EX (настройка по умолчанию)


кнопки 1-2

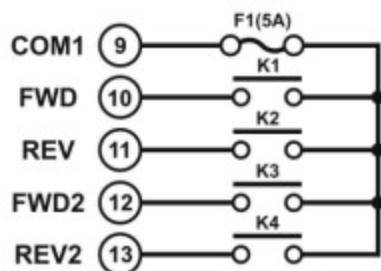


кнопки 5-6

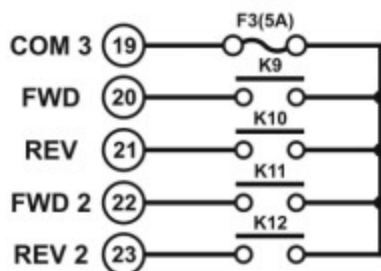


кнопки 9-10

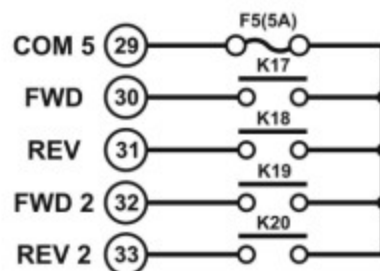


кнопки 3-4

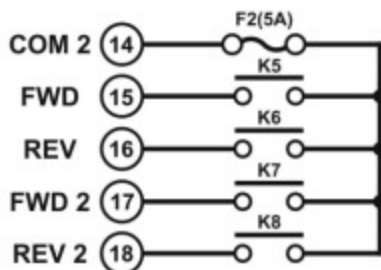


кнопки 7-8

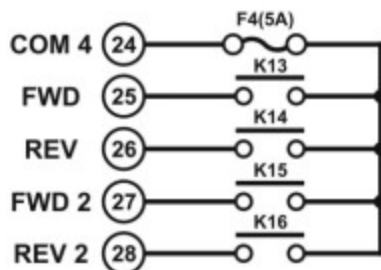


кнопки 11-12

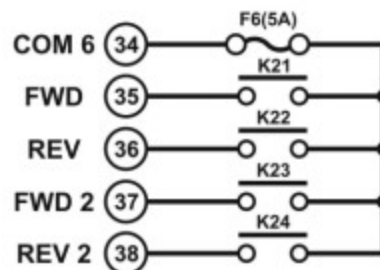

MAIN / ID / Function

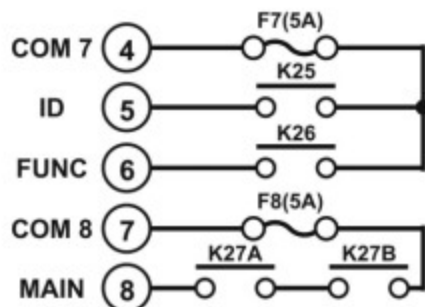

Сеть

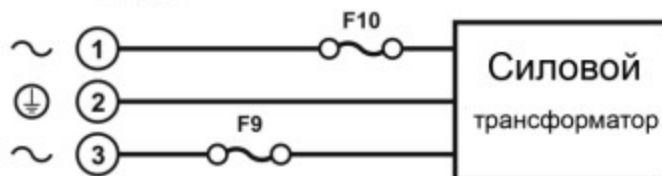

MAIN / ID / Function - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ

MAIN - K27A-K27B - реле включения главного контактора

ID - реле включения сигнализации и идентификации системы
(реле K25 вкл. /откл. одновременно при нажатии любой кнопки пульта ДУ)

FUNC - реле функций

COM - реле общего входа

FWD - вперёд

AUX - дополнительное реле

REV - назад (реверс)