


## Flex8ES (настройка по умолчанию)

кнопки 1-2

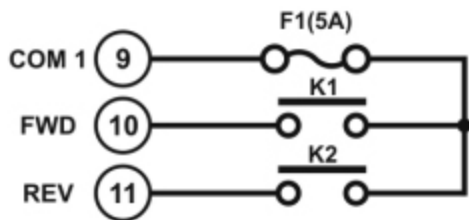


кнопки 5-6





кнопки 3-4



кнопки 7-8

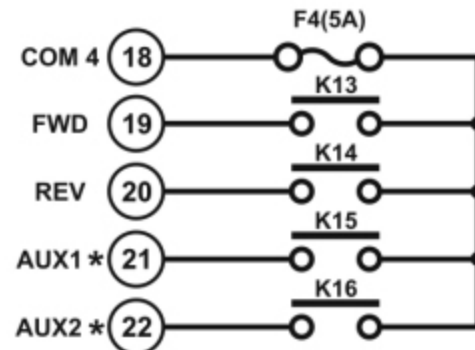

### MAIN / ID / Function

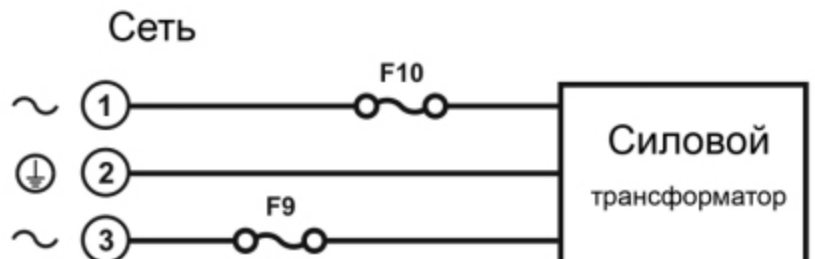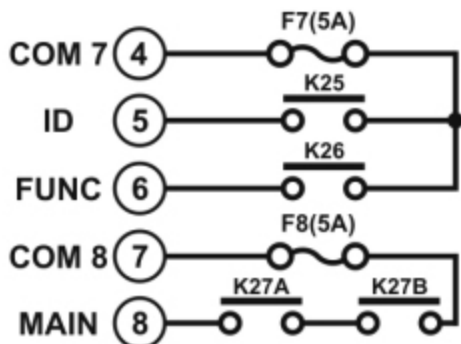

MAIN / ID / Function - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ

MAIN - K27A - K27B - реле включения главного контактора

ID - реле включения сигнализации и идентификации системы  
(реле K25 вкл./откл. одновременно при нажатии любой кнопки пульта ДУ)

FUNC - реле функций

COM - реле общего входа

FWD - вперёд

AUX - дополнительное реле

REV - назад ( реверс )